


メニュー操作のしかた

スライダーと操作ボタンを使ってメニューを設定します。

- お使いのモードによって表示されるメニューが異なります。

1 ④ をタッチして、メニューを表示する

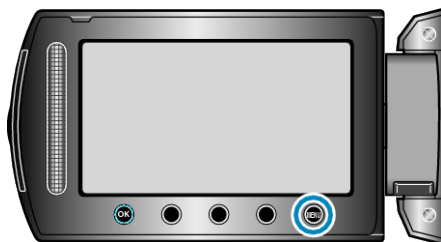

2 設定したいメニューを選び、⑤ をタッチする



3 設定を変更し、⑥ をタッチする



メモ:

- メニューを閉じるときは、④ をタッチします。
- 一つ前の画面に戻るときは、③ をタッチします。
- ヘルプを表示するときには、? をタッチします。

すべての設定をお買い上げ時に戻すとき:

- 本体設定メニューの "工場出荷" を設定します。