


## テレビ表示

テレビで再生するときに、アイコンや日時を表示できます。

設定	内容
切	テレビにアイコンや日時を表示しません。
入	テレビにアイコンや日時を表示します。

### 項目を表示するには

1 ④ をタッチして、メニューを表示する

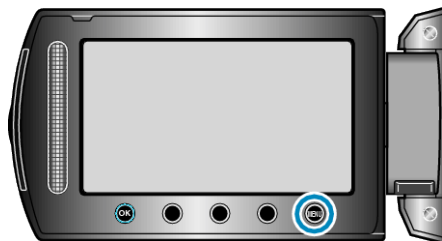

2 "接続設定"を選び、④ をタッチする



3 "テレビ表示"を選び、④ をタッチする

