


## セルフタイマー

記念写真などを撮影するときは、10秒セルフタイマーを使うと便利です。また、2秒セルフタイマーを使えば、シャッターを切るときの手ぶれを防ぐことができます。


設定	内容
切	セルフタイマーを使いません。
2秒	SNAPSHOT ボタンを押して、2秒後に撮影します。
10秒	SNAPSHOT ボタンを押して、10秒後に撮影します。記念撮影するときなどに適しています。

### 項目を表示するには

#### 1 静止画を選ぶ

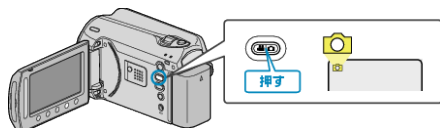

#### 2 $\odot$ をタッチして、メニューを表示する

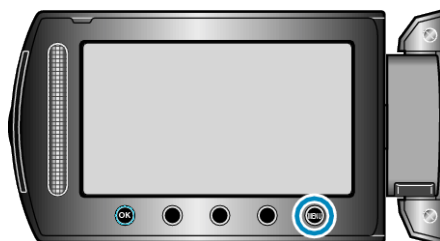

#### 3 "セルフタイマー"を選び、 $\odot$ をタッチする

