



microSD カードを入れる

市販の microSD カードを入れておくと、ハードディスク(HDD)の撮影可能時間に余裕がなくなったときでも、カードに映像を記録できます。


1 電源ボタンを 2 秒以上押して、電源を切る

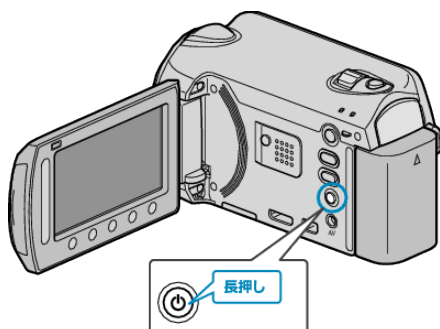

2 カードスロットカバーを開ける

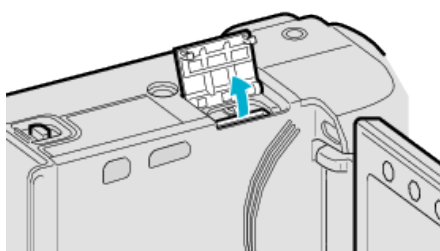

3 microSD カードを入れる

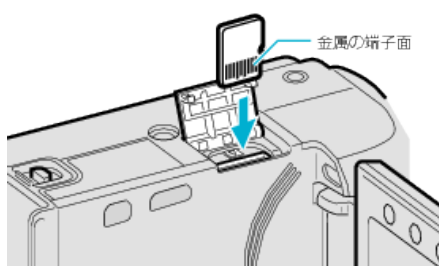

- 金属の端子面が外側になるように入れてください。

ご注意:

- カードの入れる向きを間違えないようにしてください。
本機やカードが破損する原因になります。
- カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。

メモ:

- カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
カードがない場合は、メディア設定を "HDD" にして撮影してください。
- ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の "SDフォーマット" でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。

カードの取り出しかた

カードを一度押し込んでから、まっすぐ引き抜いてください。

