

選んで削除する

削除する映像を選んで、まとめて削除します。

ご注意:

- 一度削除した映像は、元には戻せません。


1 再生モードにする



2 動画または静止画を選ぶ



3 (OK) をタッチして、メニューを表示する

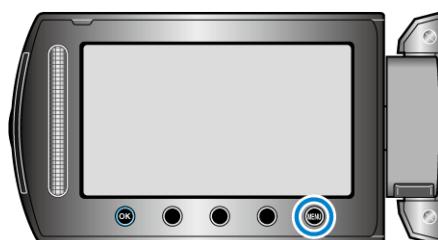

4 "削除"を選び、(OK) をタッチする



5 "選択して削除"を選び、(OK) をタッチする



6 削除する映像を選び、(OK) をタッチする



7 削除する映像を選び終わったら、"実行"をタッチする



- 選んだ映像に削除マークが表示されます。
削除マークを消すときは、もう一度 (OK) をタッチします。
- "確認"をタッチすると、選んだ映像を確認できます。
- 8 "はい"を選び、(OK) をタッチする



- 削除が終わったら、(OK) をタッチしてください。
- メモ:
- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
 - 保護(プロジェクト)されている映像は削除できません。
プロジェクトを解除してから、削除してください。