


プレイリストを選んで保存する(動画モードのみ)

作成したプレイリストをお好みの順番に並べて保存します。

1 動画を選ぶ

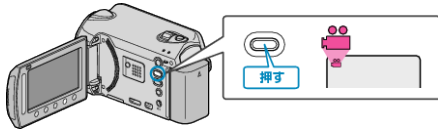

2 "選んで作成"を選び、OK をタッチする



3 保存するメディアを選び、OK をタッチする



4 "プレイリストごとに作成"を選び、OK をタッチする



5 ディスクに保存する動画を選び、OK をタッチする



- "確認"をタッチすると、選んだ動画を確認できます。

6 挿入位置を選び、OK をタッチする



- 右側のプレイリストに選んだ動画が追加されます。
- プレイリストに追加した動画を消すには、「→」をタッチして消したい動画を選び、OK をタッチします。
- 手順 5~6 を繰り返して、プレイリストに動画を並べます。

7 並べ終わったら、"保存"をタッチする



- 操作ボタンの「←」/「→」と「保存」の位置はカーソルの位置によって異なります。

8 "作成する"を選び、OK をタッチする



- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。
- "確認"をタッチすると、保存する映像を確認できます。

9 OK をタッチする



10 "作成する"を選び、OK をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。
- 作成が終わったら、OK をタッチします。

11 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意:

- 作成が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

メモ:

- 作成した DVD のトップメニューには、プレイリストが並びます。
- プレイリストを作成するには