


シーンを選んで撮影する

代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

1 をタッチして、メニューを表示する

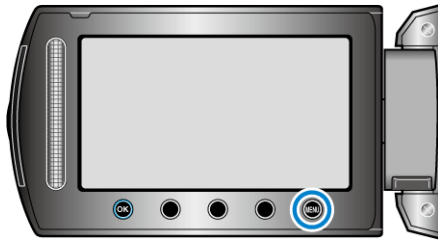

2 "マニュアル設定"を選び、 をタッチする



3 "シーンセレクト"を選び、 をタッチする



4 シーンを選び、 をタッチする



• 設定が終わったら、 をタッチしてください。

設定	効果
ナイトアイ 周囲が薄暗いときは、自動的に感度を上げて明るくします。手ぶれしないように三脚を使用してください。	<p><b>OFF</b> <b>ON</b> </p>
夜景 (GZ-HD620)	<p>夜景などを自然な感じに撮影できます。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b> </p>
ポートレート (GZ-HD620)	<p>背景をぼかして、人物を浮かび上がらせます。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b> </p>
スポーツ (GZ-HD620)	<p>動きの速いものを1コマ1コマ鮮明に撮影できます。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b> </p>
スノー (GZ-HD620)	<p>晴れた日の雪原などで、被写体が暗く映ることを防ぎます。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b> </p>
スポットライト	<p>ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b> </p>

※画像はイメージです。