



HDMI 端子とつないで見る

1 テレビと接続する

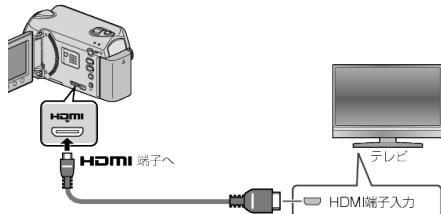

- 電源ボタンを 2 秒以上押して、電源を切ってください。

2 本機に AC アダプターをつなぐ

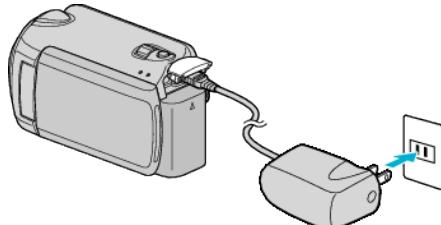

3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



4 映像を再生する



メモ:

- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの "テレビ表示" を "入" に変更してください。また、再生メニューの "画面表示" を "すべて表示" または "日付のみ表示" にしてください。
- 接続に応じて、"HDMI 出力" の設定を変更してください。
- HDMI mini ケーブルでテレビに接続したとき、お使いのテレビの機種によっては、映像や音声が正常に表示されない場合があります。このときは、
 - 1) HDMI mini ケーブルを抜き差ししてください。
 - 2) 本機の電源を入れ直してください。
- 本機と HDMI CEC 規格に準拠したリンク連動機能対応テレビを HDMI ケーブルで接続すると、次の便利な機能が利用できます。
- HDMI mini ケーブルは別売りです。
High Speed HDMI Cable (カテゴリ 2 ケーブル) をお使いください。