


DVDライターを準備する (CU-VD3 の場合)


1 USBケーブルとACアダプターを接続する

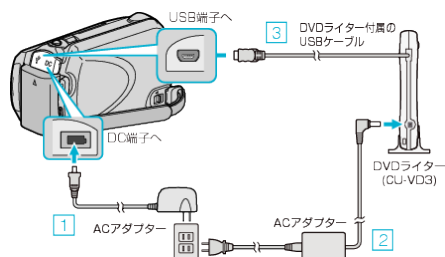

- ① 本機に AC アダプターをつなぐ
- ② DVD ライターの AC アダプターをつなぐ
- ③ DVD ライター付属の USB ケーブルを本機につなぐ


- DVD ライターの取扱説明書もご覧ください。

2 新しいディスクを入れる

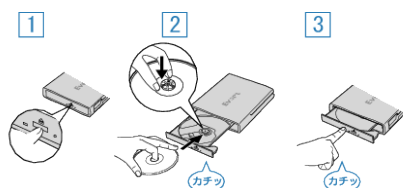

- ① 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける
- ② トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にめ込む
- ③ ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押し閉じる

3 液晶モニターを開く

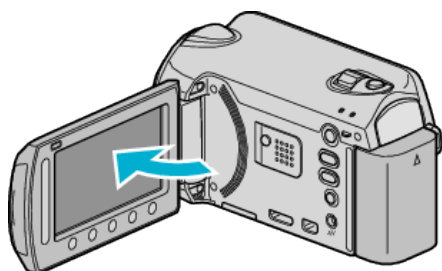

- 本体の電源が入り、バックアップメニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、バックアップメニューが表示されません。

ご注意:

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。