


プレイリストを削除する

作成したプレイリスト削除します。

1 再生モードにする

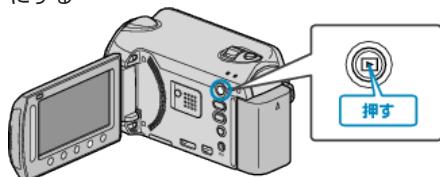

2 動画を選ぶ



3 (OK) をタッチして、メニューを表示する



4 "プレイリスト編集"を選び、(OK) をタッチする



5 "削除"を選び、(OK) をタッチする



6 削除するプレイリスト選び、(OK) をタッチする



● "すべて削除"を選ぶと、作成したプレイリストをすべて削除します。

7 "はい"を選び、(OK) をタッチする



- 削除が終わったら、(OK) をタッチしてください。
- 削除を終了するには、(OK) をタッチしてください。
- 削除が完了すると、削除するプレイリスト選択画面に戻ります。