



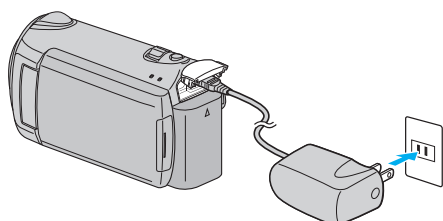
## D 端子とつないで見る

## 1 テレビと接続する

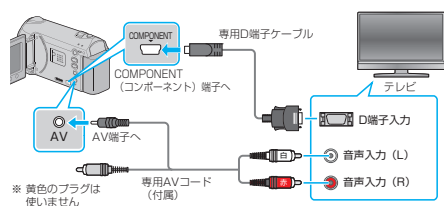

- 電源ボタン  を 2 秒以上押し、電源を切ってください。

## 2 本機に AC アダプターをつなぐ



- 3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



## 4 映像を再生する



メモ:

- 接続に応じて、「コンポーネント出力」の設定を変更してください。
- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの「テレビ表示」を「入」に変更してください。また、再生メニューの「画面表示」を「すべて表示」または「日付のみ表示」にしてください。
- 専用 D 端子ケーブルは別売りです。