



## 残量時間/バッテリー残量

内蔵メモリーや SD カードに記録できる動画の残量時間やバッテリー残量を確認できます。

### 1 動画を選ぶ

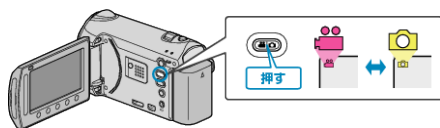

### 2 冫を押す

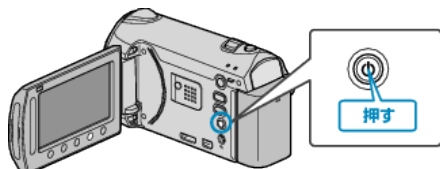

- 動画の記録対象メディアの残量時間を表示するには、一回押し、手順 3 へ進んでください。
- もう一つのメディアの残量時間を表示するには、二回押し、手順 4 へ進んでください。
- バッテリー残量を表示するには、三回押し、手順 5 へ進んでください。
- 静止画を選んでいるときは、手順 5 へ進んでください。

### 3 動画の記録対象メディアの残量時間を表示する



- 動画画質を変更するには、スライダーで動画画質を選んで、冫をタッチしてください。
- バッテリー残量を表示するには、操作ボタンの「バッテリーアイコン」をタッチしてください。
- もう一つのメディアの残量時間を表示するには、INFO ボタン 冫 を一回押ししてください。
- 冫 ボタンをタッチすると、表示を終了します。

### 4 もう一つのメディアの残量時間を表示する



- 動画画質を変更するには、スライダーで動画画質を選んで、冫をタッチしてください。
- バッテリー残量を表示するには、操作ボタンの「バッテリーアイコン」をタッチしてください。
- 冫 ボタンをタッチすると、表示を終了します。

### 5 バッテリー残量を表示する



- INFO ボタン 冫 を押す、または 冫 ボタンをタッチすると、表示を終了します。

メモ:

- バッテリー残量は AC アダプターを接続している時は表示されません。

動画の撮影可能時間の目安

画質	内蔵メモリー 8 GB	内蔵メモリー 16 GB	SDHC カード 4 GB	SDHC カード 8 GB	SDHC カード 16 GB	SDHC カード 32 GB
UXP	40 分	1 時間 25 分	20 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 40 分
XP	1 時間	2 時間	30 分	1 時間	2 時間	4 時間
SP	1 時間 25 分	2 時間 55 分	44 分	1 時間 28 分	2 時間 56 分	5 時間 52 分
EP	3 時間 35 分	7 時間 20 分	1 時間 50 分	3 時間 40 分	7 時間 20 分	14 時間 40 分

- 内蔵メモリーは、GZ-HM340/GZ-HM320/GZ-HM240/GZ-HM220 のみです。
- 撮影するシーンによって短くなる場合があります。

静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

画像サイズ	画質	内蔵メモリー 8 GB	SD カード 256 MB	SD カード 512 MB	SD カード 1 GB	SD カード 2 GB	SDHC カード 4 GB	SDHC カード 8 GB
1920×1080 (16:9)	ファイン	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920×1080 (16:9)	スタンダード	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440×1080 (4:3)	ファイン	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440×1080 (4:3)	スタンダード	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640×480 (4:3)	ファイン	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	スタンダード	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- 内蔵メモリー、16GB 以上の SD カードには(画像サイズや画質などに関わらず)9999 枚まで撮影できます。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	充電時間	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG114	2 時間 30 分	1 時間	1 時間 45 分
BN-VG121	3 時間 30 分	1 時間 30 分	2 時間 40 分
BN-VG138	6 時間 10 分	2 時間 40 分	4 時間 50 分

- "モニターバックライト"が "標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。  
(新しいものに交換してください)