



SDカードを入れる(GZ-HM300)

撮影する前に市販のSDカードを入れてください。
本機にはSDカードスロットが2つあります。SDカードを2枚入れると、1枚がいっぱいになっても、もう1枚を使って撮影を続けられます。


1 電源ボタンを2秒以上押して、電源を切る

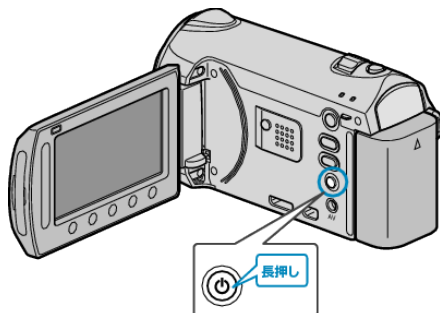

2 カードスロットカバーを開ける

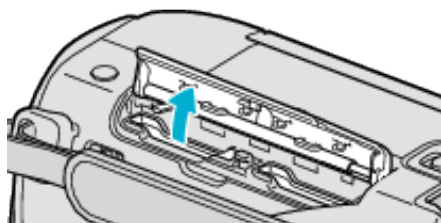

3 スロットAにSDカードを入れる

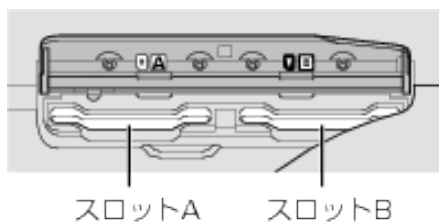

- ラベル面が外側になるように入れてください。

ご注意:

- カードの入れる向きを間違えないようにしてください。
本機やカードが破損する原因になります。
- カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

メモ:

- 撮影中のSDカードの容量がいっぱいになったときに、自動的に別のSDカードに切り替えて撮影を続けます。
- カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
- ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の「SDフォーマット」でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。

カードの取り出しかた

カードを一度押し込んでから、まっすぐ引き抜いてください。

