



## タイトル付きのプレイリストを作る(GZ-HM340/ GZ-HM320/GZ-HM240/GZ-HM220)

撮影日と用意されたタイトル画面を選んで付けるだけで、プレイリストを簡単に作れます。


### 1 再生モードにする

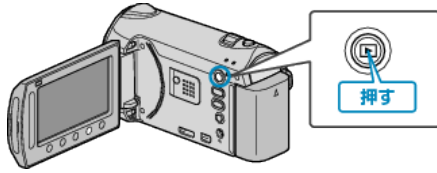

### 2 動画を選ぶ

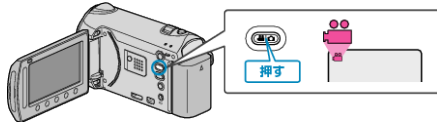

### 3 OK をタッチして、メニューを表示する

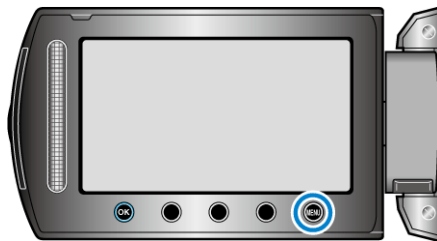

### 4 "ピクチャータイトル"を選び、OK をタッチする



### 5 タイトルを選び、OK をタッチする



- "確認"をタッチすると、タイトルを確認できます。

### 6 プレイリストにしたい撮影日を選び、OK をタッチする



- "確認"をタッチすると、選んだ動画を確認できます。
- 設定が終わったら、OK をタッチしてください。

ピクチャータイトル
記念日
出張報告
卒業式
お誕生日
メリー・クリスマス
我が家のアイドル
わんぱくキッズ
すくすく赤ちゃん
うちの家族
旅行
旅
楽しい夏休み
楽しい冬休み
スポーツ
がんばれ運動会
結婚式
成長記録
入学式
発表会
我が家のペット

#### メモ:

- タイトル付きのプレイリストから作った DVD は、DVD プレーヤーなどで再生してください。  
DVD ライター(別売)を本機に接続して再生すると、タイトルが再生されません。
- 作成済みのプレイリストにタイトルをつけるには、下記をご覧ください。