


静止画スロット選択(GZ-HM300)

静止画の記録/再生するメディアを設定します。

設定	内容
スロットA	静止画をスロット A の SD カードに保存します。
スロットB	静止画をスロット B の SD カードに保存します。

項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する

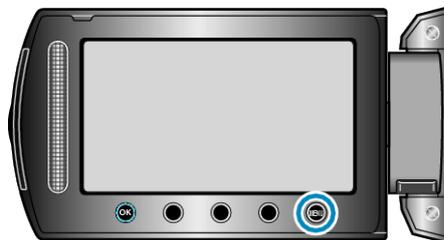

2 "メディア設定"を選び、 をタッチする



3 "静止画スロット選択"を選び、 をタッチする

