


## 明るさの基準を設定する

明るさの基準になるエリアを設定します。

1 **[MENU]** をタッチして、メニューを表示する

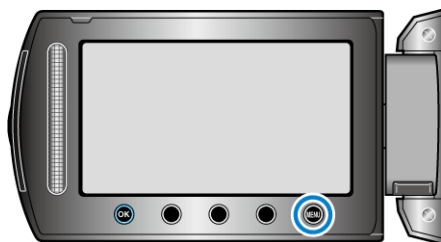

2 "マニュアル設定"を選び、**[OK]** をタッチする



3 "測光エリア"を選び、**[OK]** をタッチする



4 "スポット"を選び、**[OK]** をタッチする



- "スポット"を選んだ場合は、操作ボタンの「←」/「→」をタッチして、スポット枠の位置を選んでください。  
選んだら、**[OK]** をタッチして、決定してください。