


外付型 HDD 内のフォルダを削除する

1 動画または静止画を選ぶ

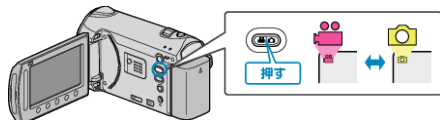

2 "削除"を選び、OK をタッチする



3 削除するフォルダを選び、OK をタッチする



4 "削除する"を選び、OK をタッチする



- 削除が終わったら、OK をタッチしてください。