



SD カードを入れる(GZ-HM340/GZ-HM320/GZ-HM240/GZ-HM220)

市販の SD カードを入れておくと、内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずにカードに記録できます。


1 電源ボタンを 2 秒以上押し、電源を切る

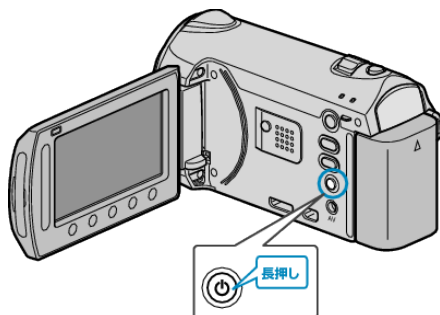

2 カードスロットカバーを開ける

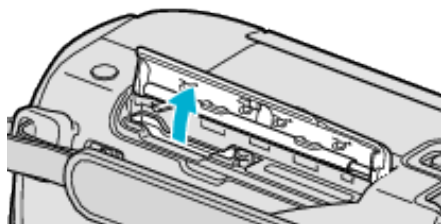

3 SD カードを入れる

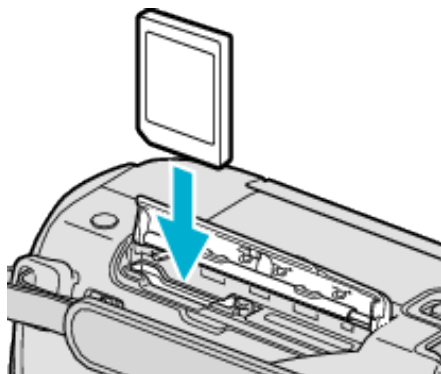

ご注意:

- カードの入れる向きを間違えないようにしてください。本機やカードが破損する原因になります。
- カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

メモ:

- 撮影中の SD カード、または内蔵メモリーの容量がいっぱいになったときに、自動的に別のもう一つのメディアに切り替えて撮影を続けます。
- カードに記録するには、メディアの設定が必要です。カードがない場合は、メディア設定を "内蔵メモリー" にして撮影してください。
- ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の "SDフォーマット" でカードをフォーマット (初期化) する必要があります。

カードの取り出しかた

カードを一度押し込んでから、まっすぐ引き抜いてください。

