


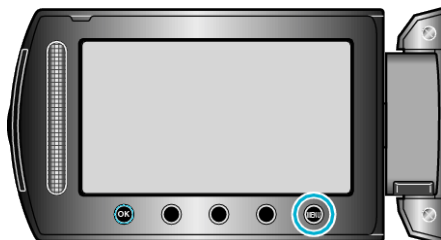
録画ボタン

画面に REC ボタンを表示し、START/STOP ボタンの代わりに使うことができます。

| 設定 | 内容 |
|----|--------------------|
| 切 | 表示しません。 |
| 入 | 画面に REC ボタンを表示します。 |

項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する



2 "本体設定"を選び、 をタッチする



3 "録画ボタン"を選び、 をタッチする

