



## 動画を再生する

撮影した動画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。  
"動画メディア設定"で設定している保存先の内容が一覧表示されます。

### 1 再生モードにする

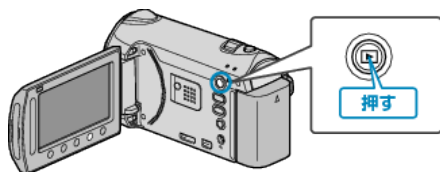

### 2 動画を選ぶ

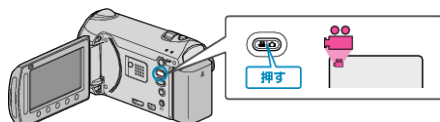

### 3 再生する動画を選び、OK をタッチして再生する



- カーソルで選んでいる動画内で顔を検出したときは、サムネイル上で顔の部分拡大して表示します。
- 再生を停止するときは、■ をタッチします。

## 動画再生の操作ボタン

<一覧表示中>  
動画を選ぶ(長押しでページ移動)



<再生中>



## 一覧表示中

画面表示	説明
▶	選んでいる映像を再生します。
DIGEST	撮影した映像を要約して再生できます。
🔍	撮影した日付や登録した分類(イベント)から目的の映像を探せます。
🗑️	選んでいる映像を削除します。
▲/▼	長押しすると、一覧表示をページ移動できます。

## 動画再生中

画面表示	説明
▶/⏸	再生/一時停止
■	停止(サムネイルに戻る)
▶▶	次の動画に進む
◀◀	シーンの先頭に戻る
▶▶▶	早送り
◀◀◀	早戻し
⏸▶	一時停止中にコマ送り
◀⏸	一時停止中にコマ戻し


メモ:

- 画面周囲のボタンやスライダーは、指でタッチしてください。
- 爪や手袋などでは操作できません。
- 画面内の表示に触れても動作しません。
- 撮影した日付や登録した分類(イベント)から目的の映像を探せます。多くなってきた映像から探すのに便利です。

ご注意:


- 免責事項
  - 本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
  - 商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
  - 万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
  - 品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

## 動画の音量を調節する

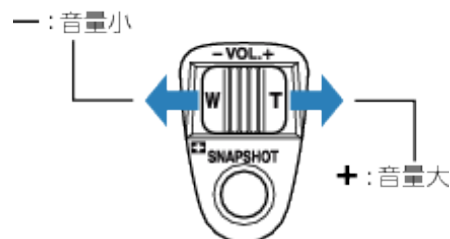

## 撮影日などの情報を見る

⏻ を押します。  
選んだ映像の撮影日を表示します。

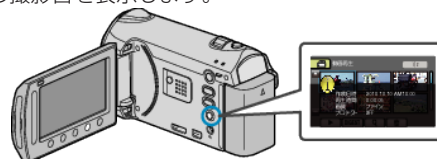

## 一覧表示の数を増やす/減らすには

一覧表示中(サムネイル表示中)にズームレバーを操作すると、一覧表示の画面の数が6画面→12画面→3画面と変化します。

- 3画面表示のときは、映像のファイル情報も表示します。