


## 日付表示配列

年、月、日の並び順と時間表示(24H/12H)に設定します。

1 **Ⓜ** をタッチして、メニューを表示する

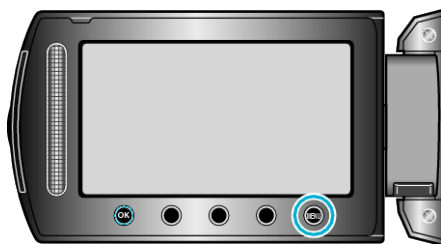

2 "表示設定"を選び、**Ⓚ** をタッチする



3 "日付表示配列"を選び、**Ⓚ** をタッチする



4 日時表示の並び順と時間表示を設定する



- 並び順は、「年.月.日」、「月.日.年」、「日.月.年」のどれかに設定します。
- 時間表示は、「12h」、「24h」のどちらかに設定します。
- 操作ボタンの「←」/「→」をタッチすると、カーソルを移動できます。
- 設定が終わったら、**Ⓚ** をタッチしてください。