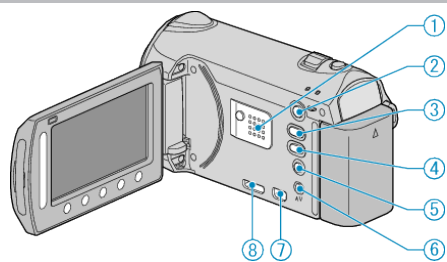


## 本体内側

**1** スピーカー

- 動画の再生中に音が出ます。

**2** 再生ボタン

- 撮影モードと再生モードを切り換えます。

**3** 動画/静止画ボタン

- 動画と静止画を切り換えます。

**4** UPLOAD/EXPORT (アップロード/iTunes 転送) ボタン

- 撮影: YouTube™や iTunes 用の動画を撮ります。
- 再生: YouTube™や iTunes 用の動画に変更します。

**5** 電源/情報ボタン

- 撮影: 残量時間(動画のみ)やバッテリー残量を表示します。
- 再生: 撮影日などのファイル情報を表示します。
- 長押しすると、液晶モニターを開いたまま、電源を入切できます。

**6** AV 端子

- テレビなどと接続するときに使用します。

**7** D 端子

- テレビと接続するときに使用します。

**8** HDMI 端子

- HDMI テレビと接続するときに使用します。