


映像をバックアップする

1 動画または静止画を選ぶ

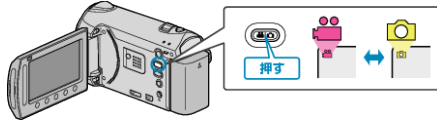

2 "バックアップする"を選び、OK をタッチする



3 バックアップするメディアを選び、OK をタッチする



4 作成方法を選び、OK をタッチする



設定	内容
<ul style="list-style-type: none"> 👤 "すべてのシーン" 📷 "すべての画像" 	記録メディア内にあるすべての映像を保存します。
<ul style="list-style-type: none"> 👤 "保存していないシーン" 📷 "保存していない画像" 	一度も保存していない映像をまとめて保存します。

5 "OK"を選び、OK をタッチする



- 保存が終わったら、OK をタッチしてください。
- バックアップを中止するには、"中止する"をタッチします。

6 作成が終わったら、OK をタッチする



7 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。
- 動画の保存には時間がかかります。(例:画質 XP の場合、1 時間の動画の保存に約 20 分かかる。)