



シームレス撮影で記録された動画を結合する

動画撮影メニューの"シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合します。


1 再生モードにする

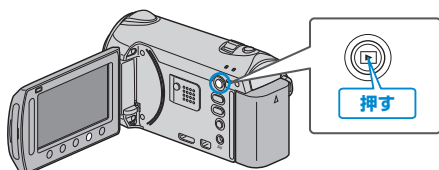

2 動画を選ぶ

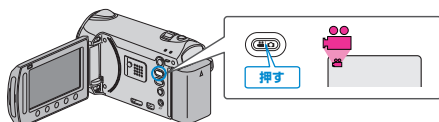

3 OK をタッチして、メニューを表示する

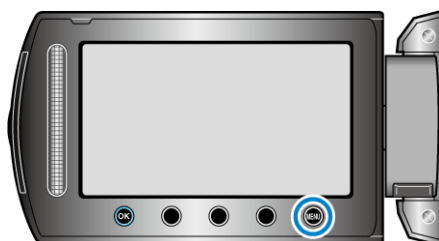

4 "シームレス撮影管理"を選び、OK をタッチする



5 "シーン結合"を選び、OK をタッチする



- シームレス撮影された動画があるか検索が始まります。シームレス撮影された動画がないときは、動画の結合はできません。
- "シーン結合情報削除"を選ぶと、シームレス撮影の結合情報を削除します。

6 "はい"を選び、OK をタッチする



7 保存するメディアを選び、OK をタッチする



8 "はい"を選び、OK をタッチする



- 動画の結合が始まります。
- 動画の結合が終わったら、OK をタッチしてください。

メモ:

- SD カードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。
- ファイルを分割・削除・移動すると、シームレス撮影されたシーンを結合することができません。

もう一度シームレス撮影ができるようにするには

一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。

シームレス撮影の結合情報を削除するには、手順 5 で "シーン結合情報削除" を選んでください。それぞれのメディアで "シーン結合情報削除" を選び、シームレス撮影の結合情報を削除してください。アイコンがファイルから削除されます。