


シーンを選んで撮影する

代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

1 をタッチして、メニューを表示する

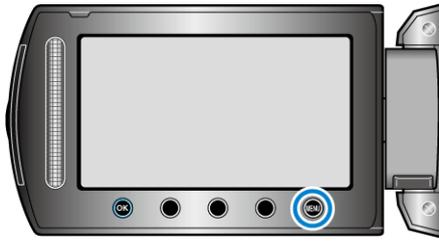

2 "マニュアル設定"を選び、 をタッチする



3 "シーンセレクト"を選び、 をタッチする



4 シーンを選び、 をタッチする



| 設定 | 効果 |
|---------|--|
| ナイトアイ | 周囲が薄暗いときは、自動的に感度を上げて明るくします。 手ぶれしないように三脚を使用してください。 OFF ON |
| 夜景 | 夜景などを自然な感じに撮影できます。 OFF ON |
| ポートレート | 背景をぼかして、人物を浮かび上がらせます。 OFF ON |
| スポーツ | 動きの速いものを1コマ1コマ鮮明に撮影できます。 OFF ON |
| スノー | 晴れた日の雪原などで、被写体が暗く映ることを防ぎます。 OFF ON |
| スポットライト | ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。 OFF ON |

※画像はイメージです。