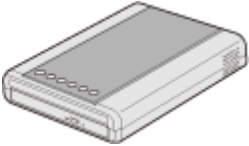



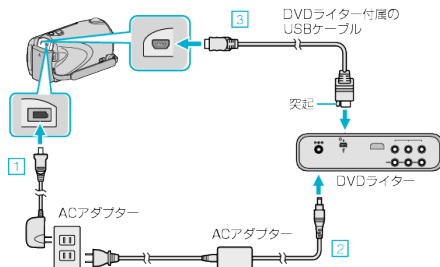
## 本機で作った DVD やブルーレイディスクを再生する

本機のバックアップ機能で作成した DVD やブルーレイディスクは、別売の再生機能付き DVD ライター CU-VD50(DVD のみ)や一般の DVD やブルーレイディスクプレイヤーを使ってテレビで再生できます。また、DVD は DVD ライターと本機をつないで再生することもできます。

再生機器	イラスト
再生機能付き DVD ライター (CU-VD50)	
BD/DVD-Video 規格対応の BD/DVD プレイヤーまたは BD/DVD レコーダー	

### 本機と DVD ライターをつないで見るとき

#### 1 液晶モニターを閉じてから、接続する



- ① 本機に AC アダプターをつなぐ
- ② DVD ライターの AC アダプターをつなぐ
- ③ DVD ライター付属の USB ケーブルをつなぐ


- テレビで見る場合は、本機をテレビとつなぎます。

#### 2 DVD ライターに本機で作った DVD をセットする



- ① 電源ボタンを押して、電源を入れる
- ② 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける
- ③ トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にはめ込む
- ④ ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押して閉じる

#### 3 液晶モニターを開く

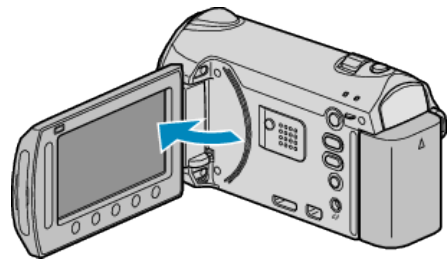

- 本体の電源が入り、バックアップメニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、バックアップメニューが表示されます。


#### 4 "再生"を選び、OK をタッチする



- 再生が始まります。

### 本機と外付型ブルーレイドライブをつないで見るとき

#### 1 液晶モニターを閉じてから、接続する

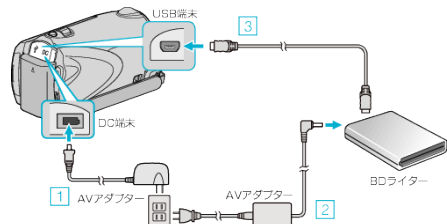

- ① 本機に AC アダプターをつなぐ
- ② 外付型ブルーレイドライブの電源をつなぐ
- ③ お使いの外付型ブルーレイドライブに合った USB ケーブルで本機とつなぐ

- 外付型ブルーレイドライブの取扱説明書もご覧ください。
- テレビで見る場合は、本機をテレビとつなぎます。

#### 2 外付型ブルーレイドライブに本機で作ったブルーレイディスクをセットする


- 外付型ブルーレイドライブの電源ボタンを押して、電源を入れてください。



- ① 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける
- ② トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にめ込む
- ③ ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押して閉じる

## 再生する

### 3 液晶モニターを開く

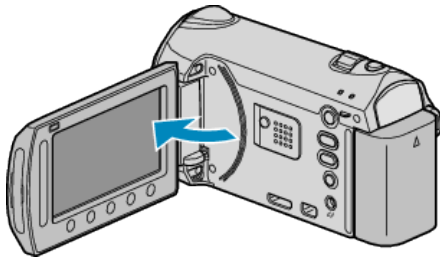

- 本体の電源が入り、バックアップメニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、バックアップメニューが表示されません。

### 4 "再生"を選び、**OK** をタッチする



- 再生が始まります。

ご注意:

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。  
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

メモ:

- 再生できるディスクは、本機で作った DVD やブルーレイディスクに限ります。
- チャプターはメニューに表示されません。

### ダイジェスト再生について

作成したディスクをプレーヤーで再生し、トップメニューから "ダイジェスト再生" を選ぶと、ディスク内の動画を数秒ずつ連続して再生します。内容の確認や、見たいシーンを探すときにお使いください。

