


シームレス撮影

動画撮影中メディアの空き容量がなくなったときに、自動的に記録メディアを切り替えてフレーム損失なしで撮影を続けることができます。シームレス撮影をすると、シーンをほかのメディアに結合することもできます。


設定	内容
切	記録メディアを切り替えて撮影しません。
入	記録メディアを切り替えて撮影します。

項目を表示するには

1 動画を選ぶ

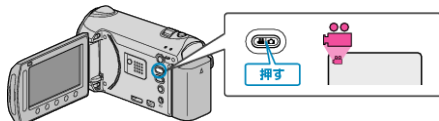

2 ④ をタッチして、メニューを表示する

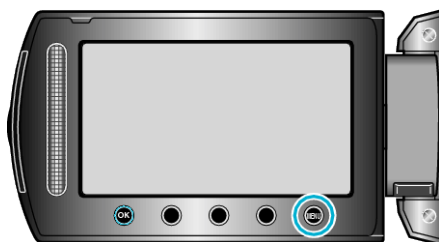

3 "シームレス撮影"を選び、④ をタッチする



ご注意:

- 書き込み禁止のメモリーカード、未フォーマットメディアまたは互換性がないメディアを使う場合、メディアは自動的に切替えません。
- ほかのメディアの空き容量が1分未満の場合、シームレス撮影はできません。
- "シームレス撮影"を"入"にしても、シームレス撮影したシーンがメディアに残っているときは、シームレス撮影禁止 ㊦ が表示されます。シームレス撮影禁止 ㊦ が表示されているときは撮影できません。

メモ:

- シームレス撮影後、設定が切になります。再びシームレス撮影をするには、シームレス撮影したシーンの結合をするか、結合情報を削除してください。
- シームレス撮影して別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合できます。