


## 選んで削除する

削除する映像を選んで、まとめて削除します。

ご注意:

- 一度削除した映像は、元には戻せません。


### 1 再生モードにする

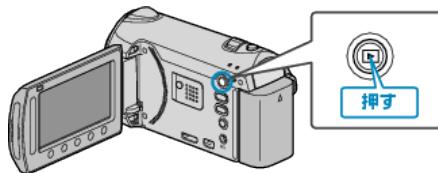

### 2 動画または静止画を選ぶ



### 3 (OK) をタッチして、メニューを表示する

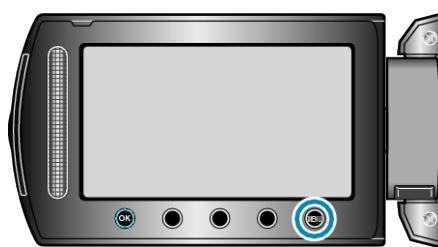

### 4 "削除"を選び、(OK) をタッチする



### 5 "選択して削除"を選び、(OK) をタッチする



### 6 削除する映像を選ぶ、(OK) をタッチする



- 選んだ映像に削除マークが表示されます。  
削除マークを消すときは、もう一度 (OK) をタッチします。
- "確認"をタッチすると、選んだ映像を確認できます。

### 7 削除する映像を選び終わったら、"実行"をタッチする



### 8 "はい"を選び、(OK) をタッチする



- 削除が終わったら、(OK) をタッチしてください。

メモ:

- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
- 保護(プロジェクト)されている映像は削除できません。  
プロジェクトを解除してから、削除してください。