


## 登録した Bluetooth 対応機器と接続する

本機で Bluetooth 対応機器を使うときは、登録した機器と接続する必要があります。

Bluetooth 対応機器と接続するには、メニューを使って機器との接続を ON にしてください。

1 **OK** をタッチして、メニューを表示する

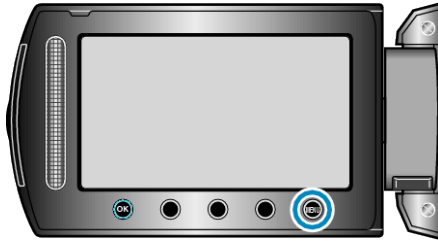

2 "接続設定"を選び、**OK** をタッチする



3 "Bluetooth"を選び、**OK** をタッチする



4 接続する機器を選び、**OK** をタッチする



- 機器との接続が成功すると、アイコンが OFF から ON になります。ヘッドセット、GPS レシーバー、スマートフォンの場合は、電波受信状態を示すアイコンが表示されます。

ご注意:

- 本機に対応していない機器を登録して接続すると、「Bluetooth 機器と通信できません」と表示されます。登録機器をもう一度確認して、再登録してください。
- 本機は最大 2 台まで Bluetooth 対応ヘッドセットと接続することができます。
- 本機は種類の異なる Bluetooth 対応機器を同時に接続することはできません。(ヘッドセットとスマートフォンを同時に接続するなど)
- 静止画撮影モードのときは、ヘッドセットを使った音声の送受信はできません。
- 本体設定メニューの「工場出荷」を実行すると、登録されているすべての Bluetooth 対応機器の情報が削除されます。
- Bluetooth 機器との接続中は、オートパワーオフやパワーセーブ、デモ機能は、働きません。

接続の解除について:

以下の操作をしたときは、自動的に Bluetooth 対応機器との接続は解除されます。

- 本機の電源を切ったとき
- 本機を DVD ライターやパソコンと USB ケーブルで接続したとき
- タイムラプス撮影をしたとき
- 本体設定メニューの「工場出荷」を実行したとき

メモ:

- 接続した機器と通信できなくなると、本機は約 10 秒後に接続を解除します。
- 本機は種類の異なる Bluetooth 対応機器を同時に接続できないため、接続状態で種類の異なる機器を接続すると、先に接続していた機器は切断されます。
- タイムラプス撮影時、USB ケーブル接続時、工場出荷設定実行時は接続されている全ての Bluetooth 機器を切断します。  
※工場出荷設定実行時は、登録されている情報も削除されます。

## Bluetooth 対応機器と接続しているときの画面表示

Bluetooth の接続状態は、撮影画面で確認できます。



表示アイコン	説明
電波受信状態	Bluetooth 接続の電波受信状態を表示します。
GPS 通信状態	GPS との通信状態を表示します。GPS から位置情報が取得できないときはアイコンが点滅します。
Bluetooth マイク音量	Bluetooth マイクが有効なときにマイク音量を表示します。

メモ:

- 電波受信状態は目安です。リアルタイム表示ではありません。
- 電波状況によっては更新されないことがあります。特に電波受信状態が弱→強の場合、反応が遅れます。
- BIP/OPP 接続の場合は電波受信状態は表示されません。
- 電波受信状態を知るには接続相手と通信する必要があるため、電源 OFF など急に通信が途切れると電波受信状態が更新されないことがあります。

### 同時接続対応表

接続台数	1台					2台
	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4	ケース5	ケース6
ヘッドセット1	○	—	—	—	—	○
ヘッドセット2	—	○	—	—	—	○
GPSレシーバー	—	—	○	—	—	—
BIP/OPP	—	—	—	○	—	—
スマートフォン	—	—	—	—	○	—

### ヘッドセットを2つ登録しているときは

ヘッドセットを2つ登録していても、マイクは登録しているどちらかのヘッドセットのものしか使用できません。

マイクアイコンが表示されているヘッドセットのマイクが使用できます。



- マイクを使用するヘッドセットを切り替えるには、"MIC."をタッチして切り替えます。

メモ：

- Bluetooth マイク音声設定を変更できます。