


## 外付型ハードディスク内のフォルダを削除する

外付型 HDD に保存したファイルを削除します。

ご注意:

- 一度削除した映像は、元には戻せません。
- 重要なファイルは必ずパソコンにバックアップしてください。

### 1 動画または静止画を選ぶ

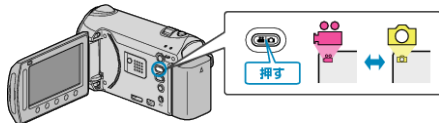

### 2 "削除"を選び、OK をタッチする



### 3 削除するフォルダを選び、OK をタッチする



### 4 "削除する"を選び、OK をタッチする



- 削除が終わったら、OK をタッチしてください。