


DVD レコーダーやビデオデッキでダビングする

DVD レコーダーやビデオデッキに接続して、動画をダビングすることができます。


- テレビや DVD レコーダー、ビデオデッキなどの取扱説明書もご覧ください。

1 ビデオ機器に接続する

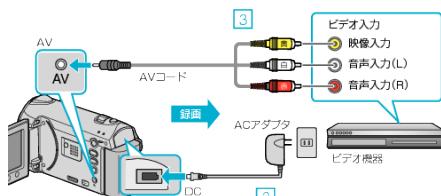

- ① 電源ボタンを 2 秒以上押して、電源を切る
- ② 本機に AC アダプターをつなぐ
- ③ 付属の A V ケーブルでつなぐ
- ④ 電源ボタンを 2 秒以上押して、電源を入れる

2 再生モードにする

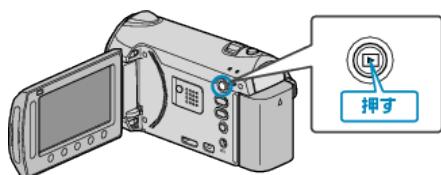

3 テレビ・ビデオ機器の録画の準備をする

- 対応する外部入力に切り替えます。
- 市販の DVD-R やビデオテープなどを入れます。

4 本機の再生の準備をする

- 接続設定メニューの "ビデオ出力" を接続するテレビの画面比(4:3 または 16:9)に合わせます。
- 日付も一緒にダビングしたいときは、接続設定メニューの "テレビ表示" を "入" にします。
また、再生メニューの "画面表示" を "日付のみ表示" にしてください。

5 録画を開始する

- 本機で動画を再生し、ビデオ機器の録画ボタンを押してください。
- 再生が終わったら、ビデオ機器の録画を停止してください。

メモ: _____

- ダビングしたい動画がたくさんあるときは、事前にプレイリストを作成しておき、プレイリストを再生してお気に入りの動画を一度にダビングすることができます。