


## D 端子とつないで見る

テレビの D3/D4 端子に接続すると、アナログのハイビジョン画質で再生することができます。


- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

### 1 テレビと接続する

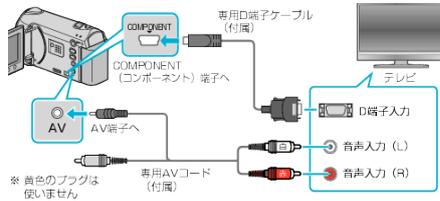

- 電源ボタンを 2 秒以上押し、電源を切ってください。

### 2 本機に AC アダプターをつなぐ

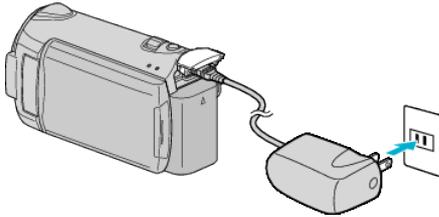

- ### 3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



### 4 映像を再生する



メモ:

- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの "テレビ表示" を "入" に変更してください。また、再生メニューの "画面表示" を "すべて表示" または "日付のみ表示" にしてください。
- D3/D4 端子に接続するときは、接続設定メニューの "コンポーネント出力" を "D3" に変更してください。
- "D1" のままだと、標準画質で出力されます。
- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。