

## 動画画質

撮影する動画の画質を設定します。


設定	内容
UXP	最高画質で撮影できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ブルーレイディスク向けです。ハイビジョン画質では、DVDに保存できません。</li> </ul>
XP	高画質で撮影できます。
SP	標準画質で撮影できます。
EP	長時間撮影ができます。

メモ:


- 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影するときは、ノイズを避けるため、「UXP」または「XP」に設定してください。
- 画質を「UXP」にして撮影した動画は、外付型ブルーレイドライブで保存してください。
- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。  
スライダーで動画画質を選んで、**OK** をタッチしてください。

## 項目を表示するには

### 1 動画を選ぶ

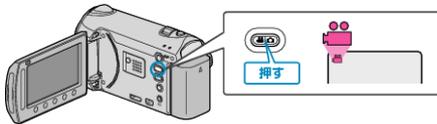

### 2 **MENU** をタッチして、メニューを表示する

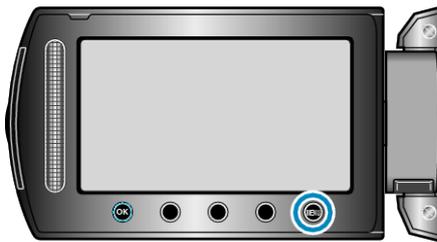

### 3 "動画画質"を選び、**OK** をタッチする

