


映像をまとめて保存する

本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。

1 動画または静止画を選ぶ

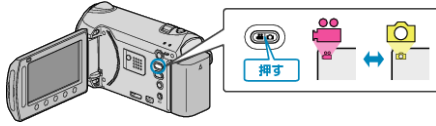

2 "バックアップする"を選び、**OK** をタッチする



3 保存するメディアを選び、**OK** をタッチする



4 作成方法を選び、**OK** をタッチする



"すべてのシーン" (動画) / "すべての画像" (静止画) :

本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。

"保存していないシーン" (動画) / "保存していない画像" (静止画) :

一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

5 バックアップを開始する



- HDDの空き容量を確認してから、「OK」を選んで、**OK** をタッチしてください。

6 作成が終わったら、**OK** をタッチする



7 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。
- 動画の保存には時間がかかります。(例:画質 XP の場合、1 時間の動画の保存に約 20 分かかる。)