


ディスクに保存する画質を選ぶ(メディア切替)

DVDライターや外付型ブルーレイドライブで作成するディスクの種類や動画画質を設定します。

外付型ブルーレイドライブでDVDを作成するときやDVDライターで標準画質のDVDを作成するときには、変更が必要です。

1 動画または静止画を選ぶ

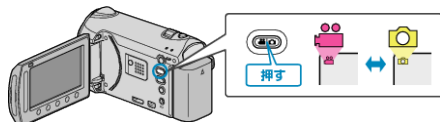

2 "メディア切替"を選び、OK をタッチする



■ DVDライターで動画をバックアップするとき

設定	内容
DVD(AVCHD)	動画をハイビジョン画質のままDVDに保存できます。
DVD-V i d e o	動画を標準画質に変換してDVDに保存できます。

■ 外付型ブルーレイドライブで動画をバックアップするとき

設定	内容
BD	動画をハイビジョン画質のままブルーレイディスクに保存できます。
DVD(AVCHD)	動画をハイビジョン画質のままDVDに保存できます。
DVD-V i d e o	動画を標準画質に変換してDVDに保存できます。

DVD-V i d e o方式で保存する場合のご注意:

- ハイビジョン映像を標準画質に変換するため、保存には撮影時間の1.2倍程度の時間がかかります。(保存元の映像はハイビジョンのままです)
- シーンごとにチャプターとして保存されます。シーンの切り替わりでは一瞬止まるがありますが、故障ではありません。
- DVD-R DL (2層) ディスクには保存できません。DVD-R ディスクか、DVD-RW ディスクを使用してください。
- "DVD-V i d e o"に設定した場合は、タイトル画面を付けることができません。

メモ:

- "DVD-V i d e o"にして作成したDVDは、一般のDVDプレーヤーなどで再生できます。
- 静止画バックアップの場合は、"BD"または"DVD"を選べます。静止画の画質は変更されません。