


メニュー操作のしかた


操作ボタンを使ってメニューを設定します。

- お使いのモードによって表示されるメニューが異なります。

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

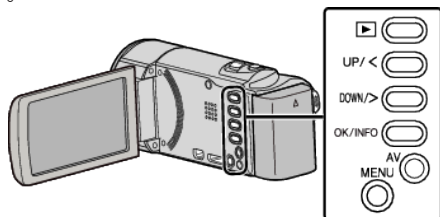

1 MENU を押す

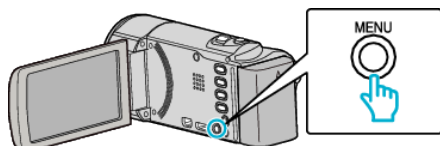

2 設定したいメニューを選んで、OK を押す



3 設定を変更し、OK を押す



メモ：——
• 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。
すべての設定をお買い上げ時に戻すとき：——
• 本体設定メニューの "工場出荷" を設定します。