



SDカードを入れる

カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
カードがない場合は、「記録メディア設定」を「内蔵メモリー」にして撮影してください。


1 液晶モニターを閉じる

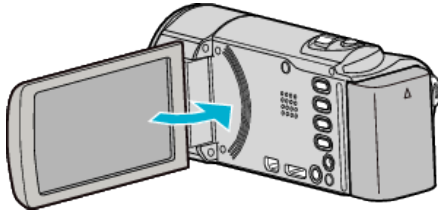

2 カバーを開ける

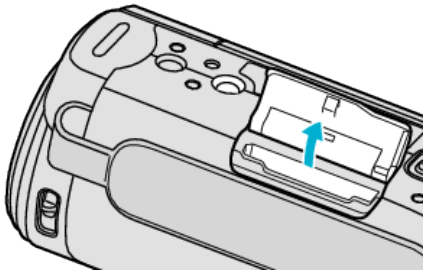

3 SDカードを入れる

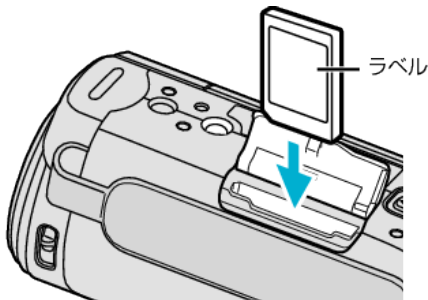

- ラベル面が外側になるように入れてください。

警告

- カードの入れる向きを間違えないようにしてください。
本機やカードが破損する原因になります。
- カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

メモ：

- 撮影中に内蔵メモリーの容量がいっぱいになると、自動的にSDカードに切り替えて撮影を続けます。
- カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
カードがない場合は、メディア設定を「内蔵メモリー」にして撮影してください。
- ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の「SDフォーマット」でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。

カードの取り出しかた

SDカードを一度押し込んでから、まっすぐに引き抜いてください。

