


映像を選んで保存する

保存したい動画、または静止画を選んで保存します。


1 動画または静止画を選ぶ

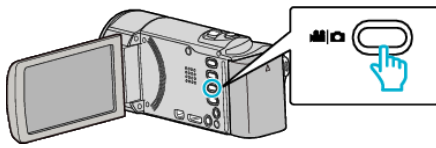


2 "選んで作成"(動画)または"選んで保存"(静止画)をタッチする



3 保存するメディアをタッチする

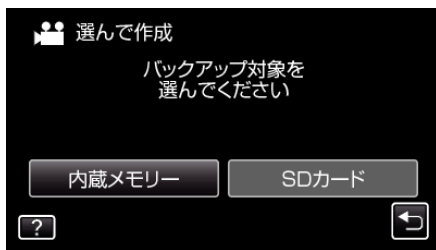

4 "シーンから選ぶ"(動画)または"画像から選ぶ"(静止画)をタッチする

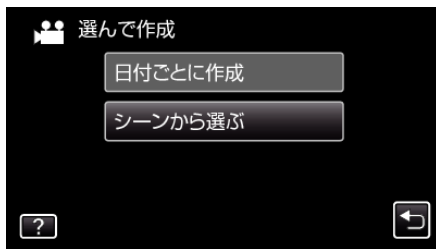

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

5 保存したい動画、または静止画をタッチする




- 選ぶと、チェックマークが表示されます。チェックマークを消すときは、もう一度タッチします。
- "確認"をタッチすると、映像を確認できます。

6 選び終わったら、"保存"をタッチする




7 "作成する"をタッチする

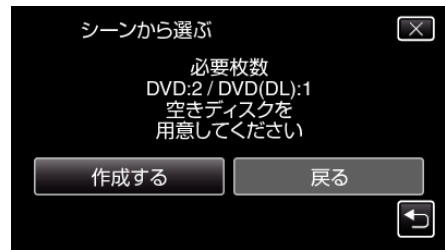

- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

8 "はい"または"いいえ"をタッチする(👤モードのみ)

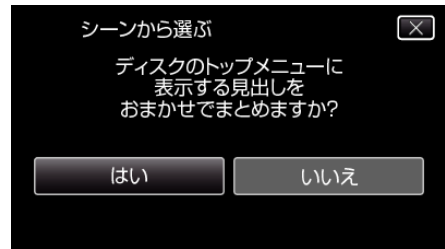

- "はい"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "いいえ"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

9 "作成する"をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

10 作成が終わったら、"OK"をタッチする



11 本機の電源ボタン(🔋)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意：_____

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

メモ：_____

- 作成したディスクを確認するときは、「外付けブルーレイドライブでディスクを再生する」(p. 0)をご覧ください。