



## 手ぶれを補正して撮影する

手ぶれ補正を設定すると、動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます。

### 1 液晶モニターを開き、動画を選ぶ

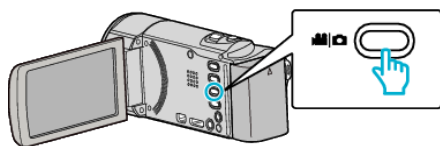

### 2 "MENU"をタッチする

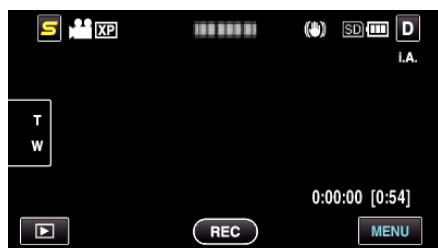

### 3 "手ぶれ補正"をタッチする



- ▲または▼をタッチすると、画面をスクロールできます。
- ✕ をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶ をタッチすると、前画面に戻ります。

### 4 設定したい設定項目をタッチする



画面表示	設定
切	手ぶれを補正しません。
通常モード	通常の撮影条件で手ぶれを補正します。
アクティブモード	明るいシーンを広角側で撮影する場合に、より手ぶれ補正の効果を発揮します。 ※広角側(~5倍)のみ

メモ：――

- 三脚などに固定して動きの少ない被写体を撮影したい場合は、「切」にすることをおすすめします。
- 手ぶれが大きいたときは、補正しきれないことがあります。
- 動画撮影時のみに効果があります。