



シームレス撮影で記録された動画を結合する

動画撮影メニューの"シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合できます。

1 動画を選ぶ

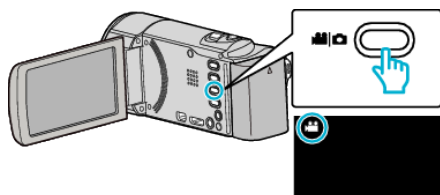


2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする

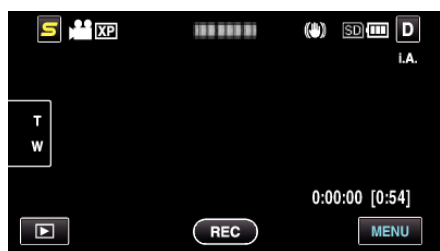

3 "MENU"をタッチする



4 "シームレス撮影管理"をタッチする

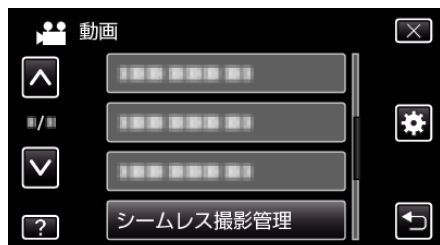


5 "シーン結合"をタッチする




- シームレス撮影された動画があるかどうかを検索します。シームレス撮影された動画がないときは、動画の結合はできません。


6 "はい"をタッチする

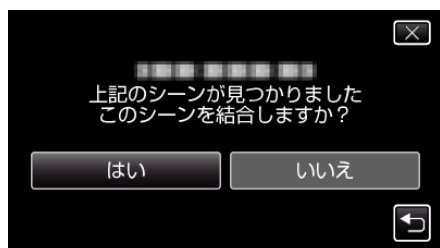

7 保存したいメディアをタッチする

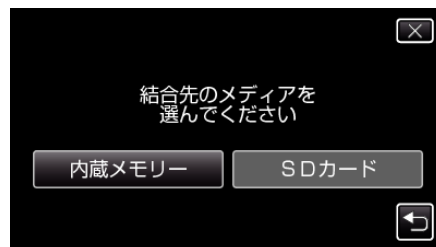

8 "はい"をタッチする

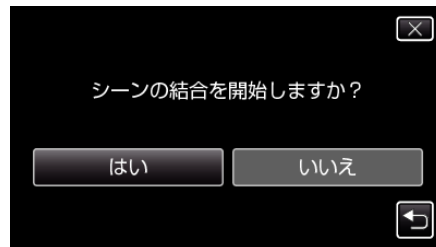

- 動画の結合が開始されます。
- 動画の結合が終わったら、"OK"をタッチしてください。

メモ：

- 内蔵メモリーまたはSDカードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。

もう一度シームレス撮影ができるようにするには

一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。シームレス撮影の結合情報を削除するには、手順5で"シーン結合情報削除"を選んでください。