


## 動画をインテリジェントオートで撮影する


インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。撮影状況に応じて、明るさやフォーカスなどを自動的に調整します。

- 夜景(🌙)、人物(👤)の撮影など、特定の撮影場面では、場面に応じたアイコンが画面に表示されます。
- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。

### 1 レンズカバーを開ける

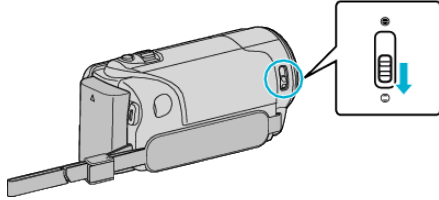


### 2 液晶モニターを開き、動画を選ぶ

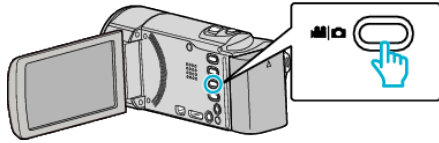


- アイコンが動画モードになります。

### 3 撮影モードがインテリジェントオートか確認する

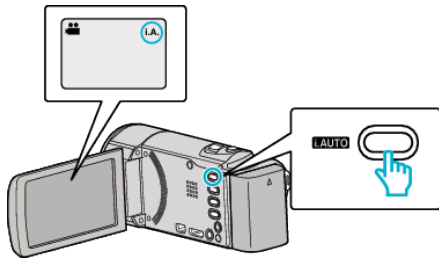


- **M** マニュアルになっているときは、i.AUTO ボタンを押して切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルが切り換わります。

### 4 撮影を開始する

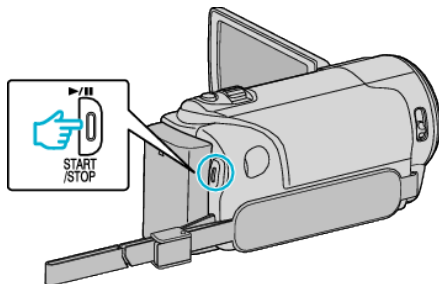

- もう一度押すと撮影を停止します。
- 一部の表示は約3秒間で消えます。D ボタンを使って表示を切り換えられます。

## 動画撮影時の画面表示

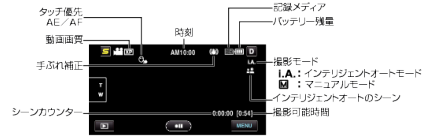

| 表示アイコン            | 説明                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 時刻                | 現在時刻を表示します。                                        |
| タッチ優先AE/AE/AE/AE  | "タッチ優先AE/AE/AE/AE"の設定を表示します。お買い上げ時は"顔追尾"に設定されています。 |
| 動画画質              | 撮影メニューの"動画画質"で設定している画質のアイコンを表示します。                 |
| シーンカウンター (撮影した時間) | 現在撮影している動画の撮影経過時間を表示します。                           |
| 撮影可能時間            | 動画撮影が可能な残り時間を表示します。                                |
| 撮影モード             | i.AUTO ボタンを押すと、i.A.(インテリジェントオート)とM(マニュアル)が切り換わります。 |
| バッテリー残量           | バッテリー残量の目安を表示します。INFO ボタンを押すと、バッテリー残量の詳細を表示します。    |
| 記録メディア            | 動画を記録するメディアのアイコンを表示します。記録メディアは変更できます。              |
| 手ぶれ補正             | 手ぶれ補正を設定します。                                       |

## ■ インテリジェントオートのシーン

| 表示アイコン | 説明                                |
|--------|-----------------------------------|
| 👤      | 肌を美しく撮影します。                       |
| 👤      | 人物を自然に表現できるように撮影します。              |
| 🏔️     | 遠景にピントが合い、シャープで色鮮やかな映像になります。      |
| 👤      | 全体的にノイズを抑えて撮影します。                 |
| 🌙      | 全体的にノイズを抑え、夜景を忠実に表現するように撮影します。    |
| ☀️     | かなり明るい環境においても、なるべく色飛びせずに撮影します。    |
| 👤      | 近接の被写体にピントを合わせて撮影します。             |
| 🌿      | 木々の緑を鮮明に撮影します。                    |
| 🌅      | 夕暮れの様子を自然な色で撮影します。                |
| 🏠      | 逆光で被写体が暗く写ることを防ぎます。               |
| 👤      | 全体的にノイズを抑えつつ、人物を自然に表現できるように撮影します。 |
| 👤      | 暗い環境においても、近接の被写体にピントを合わせて撮影します。   |

### メモ：

- シーンは撮影条件によって選択され、インテリジェントオートでは自動的に調整が行われます。
- 撮影状況によっては、正しく動作しないことがあります。

## 動画撮影時の操作ボタン



- 撮影終了後は、こまめに保存することをおすすめします。
- 仕様上、12 時間以上の連続撮影ができませんので、自動的に撮影が停止します。  
(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)
- 長時間の撮影では、自動的に最大 4 GB のファイルに分割されます。
- 室内で長時間録画するときには、AC アダプターをつないで撮影することもできます。

| 操作ボタン               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T/W ズーム             | ズームレバーと同様の操作ができます。ズームレバーを操作するとき起こりがちな手ぶれを抑えてズーム操作ができます。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 再生モード切替<br>▶        | 再生モードに切り換えます。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 撮影開始 REC<br>撮影停止 ●● | START/STOP ボタンと同じ動作をします。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MENU                | 撮影メニュー(動画)が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 画面表示切替 D            | 一部の表示は約 3 秒間で消えます。D ボタンを使って、以下のように表示を切り換えられます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● D ボタンをタッチする<br/>タッチするたびに、約 3 秒間表示されます。</li> <li>● D ボタンをタッチし続ける<br/>表示が消えないように設定できます。設定すると、画面表示切替ボタンが D から D<sup>!</sup> になります。</li> <li>● D<sup>!</sup> ボタンをタッチすると、表示設定が解除されて元に戻ります。</li> </ul> |

## 撮影するときの便利な設定

- "高速起動"が "入" のときは、液晶モニターを閉じて電源を切っても、5 分以内に液晶モニターを開けば、すぐに電源が入ります。
- "オートパワーオフ"が "入" のときは、何も操作せずに 5 分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)
- "タッチ優先 A E / A F"が "顔追尾" のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせてきれいに撮影できます。
- "シームレス撮影"が "入" のときは、内蔵メモリーの空き容量がなくなったときに、SD カードに切り換えて撮影を続けます。

### ご注意：

- レンズを直射日光などに向けないでください。
- 雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所では、使わないでください。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使わないでください。
- アクセスランプ点灯中は、バッテリーや AC アダプター、SD カードを取りはずさないでください。記録したデータが読み取れなくなることがあります。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。
- 免責事項
  - ・本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
  - ・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
  - ・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
  - ・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

### メモ：

- 記録メディアの残量を確認してから撮影を開始しましょう。記録容量が十分でなければ、パソコンやディスクにデータを移動(保存)しておいてください。
- メディアに多くのファイルが存在する場合、再生時に画面が表示されるまでに時間がかかります。アクセスランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。