

選んで削除する

削除する映像を選んで、まとめて削除します。

ご注意：

- 一度削除した映像は、元に戻せません。

1 動画または静止画を選ぶ



2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする



- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

3 削除ボタンをタッチする



4 削除したいファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。
- 2秒以内に連続して撮影された静止画、または連写モードで撮影された静止画はグループ化されます。また、最初に撮影されたファイル(映像)のみ表示され、緑色の枠がつかます。このファイルをタッチすると、グループ化されたファイルの一覧画面が表示されます。削除したいファイルをタッチしてから、"←"をタッチしてください。



5 "設定"をタッチする



6 "実行する"をタッチして、削除する

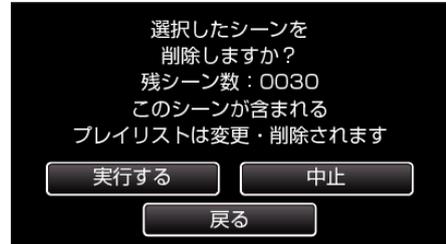

- 削除が終了したら、"OK"をタッチしてください。
- 削除を取り消したい場合は、"中止"をタッチしてください。

メモ：

- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。
プロテクトを解除してから、削除してください。