

## 動画画質

動画画質を設定します。


設定	内容
UXP	最高画質で撮影できます。 ● ブルーレイディスク向けです。ハイビジョン画質では、DVD に保存できません。
XP	高画質で撮影できます。
SP	標準画質で撮影できます。
EP	長時間撮影ができます。

メモ：

- 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影するときは、ノイズを避けるため、「UXP」または「XP」に設定してください。
- 画質を「UXP」にして撮影した動画は、外付型ブルーレイドライブで保存してください。
- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。  
変更したい「動画画質」をタッチしてください。

項目を表示するには

### 1 動画を選ぶ

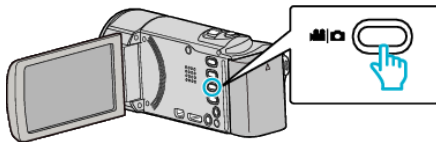


### 2 動画をタッチして撮影モードを選択する



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

### 3 "MENU"をタッチする

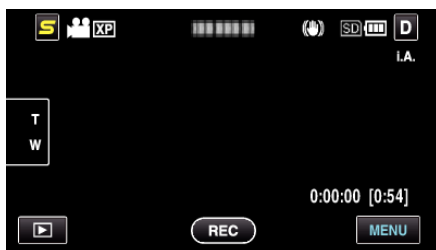

### 4 "動画画質"をタッチする

