
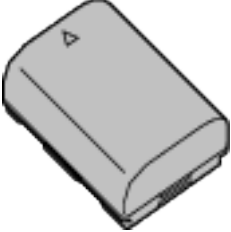


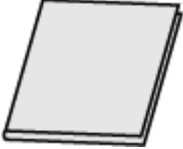


## Verificar os Acessórios

Se faltar algum dos itens ou se um item estiver danificado, contacte o seu representante JVC mais próximo ou o centro de assistência JVC mais próximo.

Imagem	Descrição
	<p>Adaptador de CA AC-V10M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liga-se a este aparelho para carregar a bateria. Também pode ser usado ao gravar ou reproduzir vídeos dentro de casa.</li> </ul>
	<p>Bateria BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liga a este aparelho à potência de alimentação.</li> </ul>
	<p>Cabo AV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liga esta aparelho a uma televisão para reproduzir imagens gravadas.</li> </ul>
	<p>Cabo USB (Tipo A - Mini Tipo B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liga este aparelho a um computador.</li> </ul>
	<p>Guia Básico do Usuário</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ler bem e guardar num local seguro para consultas futuras.</li> </ul>

**NOTA :**

- Os cartões SD são vendidos separadamente.
- Quando utilizar o adaptador de CA no exterior, deve adquirir uma ficha adaptadora comercialmente disponível para o país ou região que irá visitar.