


## Acertar o relógio

A tela “ACERTE DATA/HORA!” aparece quando ligar este aparelho pela primeira vez depois de o comprar, se o ligar depois de um longo período de não utilização ou se o relógio ainda não tiver sido acertado.

Acerte o relógio antes de gravar.

1 Abra a tela LCD.

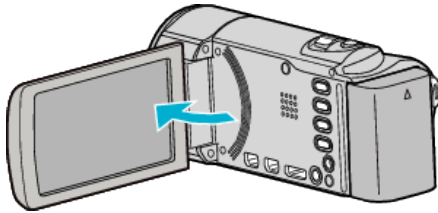

- Este aparelho liga-se.
- Quando a tela LCD é fechado, o aparelho desliga-se.

2 Toque em “SIM” quando “ACERTE DATA/HORA!” é exibido.




3 Acertar data e hora.



- Quando se toca no item de ano, mês, dia, hora ou minuto, “^” e “v” serão exibidos.
- Toque em ^ ou v para acertar o ano, mês, dia, hora e minuto.

4 Depois de acertar a data e hora, toque em “DEF.”.

5 Selecione a região onde utiliza a câmera e toque em “GUARD.”.

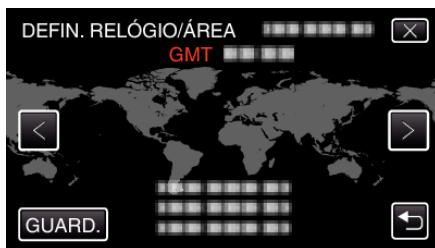

- O nome da cidade e a diferença horária são exibidos.
- Toque em < ou > para seleccionar o nome da cidade.

### NOTA :

- É possível voltar a acertar o relógio mais tarde.
- Se usar este aparelho no exterior, pode a acertar o relógio para a hora local.
- “ACERTE DATA/HORA!” aparece quando ligar este aparelho depois de não ser usado durante um longo período de tempo.  
Ligue o adaptador de CA durante mais de 24 horas para carregar a bateria do relógio interno deste aparelho antes de acertar o relógio.