


## 映像をまとめて保存する

本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。

### 1 動画または静止画を選ぶ

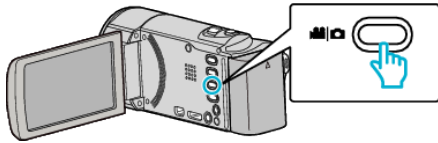


### 2 "まとめて作成"(動画)または"まとめて保存"(静止画)をタッチする




- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

### 3 保存するメディアをタッチする

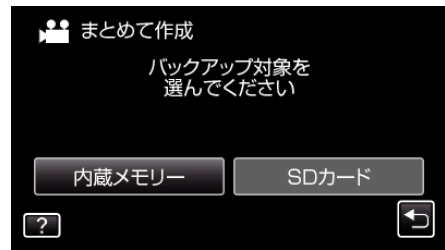


### 4 作成方法をタッチする

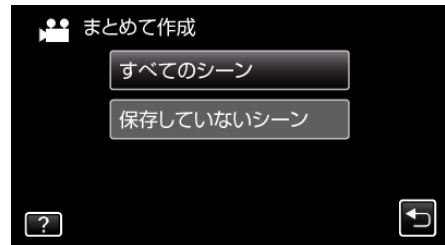


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- **"すべてのシーン"(動画) / "すべての画像"(静止画):** 本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。
- **"保存していないシーン"(動画) / "保存していない画像"(静止画):** 一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

### 5 "作成する"をタッチする

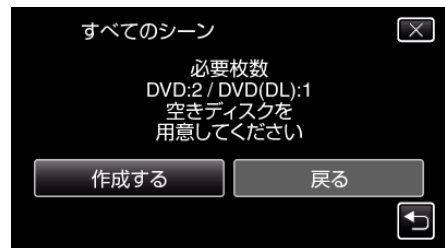

- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

### 6 "はい"または"いいえ"をタッチする(👤モードのみ)

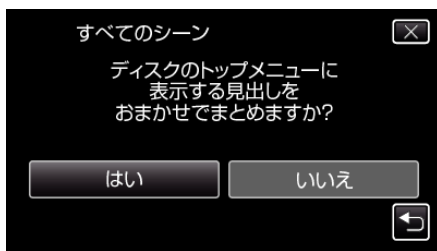


- "はい"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "いいえ"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

### 7 "作成する"をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

### 8 作成が終わったら、「OK」をタッチする

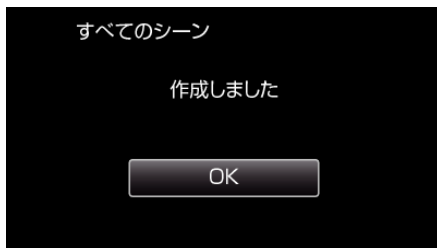

### 9 本機の電源ボタン(🔋)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

#### ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

#### メモ:

- 作成したディスクを確認するときは、「本機とDVDライターをつないで再生する」(📄 p. 0 )をご覧ください。

#### 「ファイナライズしますか?」と表示されたとき

"共通"メニュー "自動ファイナライズ"が"切"のときに表示されます。

- ほかの機器で再生するときは "はい" をタッチします。
- DVD に追記する予定があるときは "いいえ" をタッチします。

#### メモ:

- 2枚以上のDVDを同時に作成するときは、"自動ファイナライズ"を"切"にしても、最後の1枚を除いて自動的にファイナライズされません。
- "バックアップ"メニューの"ファイナライズ"を選んでもDVDをファイナライズできます。
- BD-Rをほかの機器で再生するときは、ディスクの作成後に"ファイナライズ"を選んでファイナライズしてください。  
( "共通"メニューの"自動ファイナライズ"はDVD作成のときのみ機能します )