

## テレビ表示

テレビで再生するときに、アイコンや日時を表示できます。


設定	内容
切	テレビにアイコンや日時を表示しません。
入	テレビにアイコンや日時を表示します。

メモ：


- テレビとHDMI端子で接続している場合、「入」に設定していても動画再生モードでは、接続したテレビにボタン(アイコン)や日時などは表示されません。

## 項目を表示するには

- 1 "MENU"をタッチする

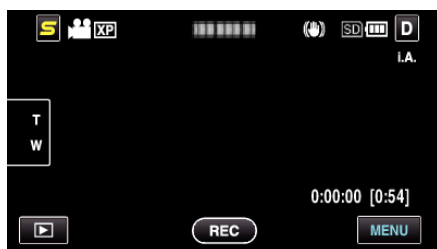

- 2 "⚙️"をタッチする

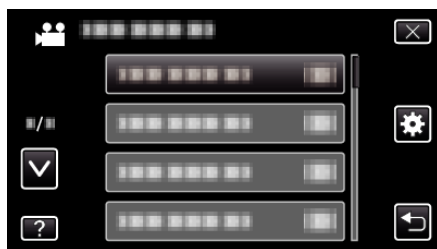

- 3 "テレビ表示"をタッチする

