


## 日付表示配列

年月日の並び順と時間表示(24h/12h)を設定します。


## 1 "MENU"をタッチする




## 2 "⚙️"をタッチする

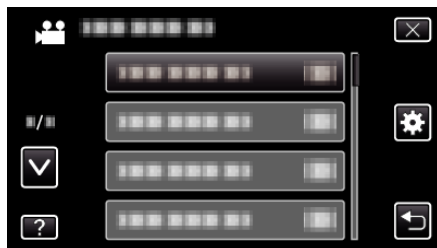

## 3 "日付表示配列"をタッチする

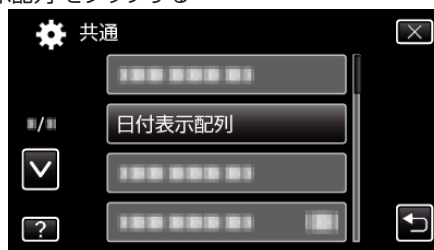

## 4 タッチして、日時と時間の表示スタイルを設定する

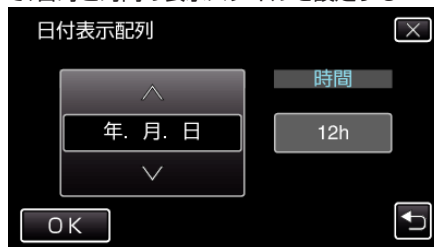

- 並び順は、"月.日.年"、"年.月.日"、"日.月.年"のどれかに設定します。
- 時間表示は、"12h"、"24h"のどちらかに設定します。
- ^ または v をタッチすると、表示スタイルが変わります。
- 設定が終わったら、"OK"をタッチしてください。