


選んで保護する/選んで保護を解除する

映像を選んでまとめて保護、または解除します。

1 動画または静止画を選ぶ

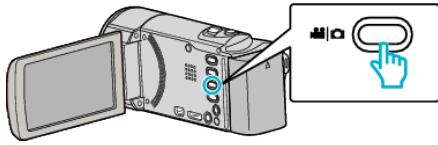

2 再生モードにする



3 "MENU"をタッチする



4 "プロテクト/解除"をタッチする



5 保護したい、または保護を解除したいファイル(映像)をタッチする



- タッチしたファイルに✓が表示されます。
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- 既に保護されているファイルは On と ✓ が表示されます。
保護を解除するには、解除したいファイルをタッチし、✓を消してください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。
- 2秒以内に連続して撮影された静止画、または連写モードで撮影された静止画はグループ化されます。また、最初に撮影されたファイル(映像)のみ表示され、緑色の枠が付きまます。このファイルをタッチすると、グループ化されたファイルの一覧画面が表示されます。保護したい、または保護を解除したいファイルをタッチしてから、"ㇿ"をタッチしてください。



- Eye-Fi Helper で転送モードが「選択した画像だけを共有」、または「選択した画像だけ転送」になっているときは、Wi-Fi が表示されます。

6 "設定"をタッチして、終了する



- 選択したファイルに、保護を意味する On が表示されます。
保護を解除したファイルからは、On の表示が消えます。