



## ディスクをファイナライズする

保存や追記を終え、ディスクを完成させます。ディスクは本機、パソコン、DVDライター、DVDプレーヤーや外付型ブルーレイドライブなどのBD-MVやAVCHD対応機器で再生できるようになります。


### 1 動画または静止画を選ぶ

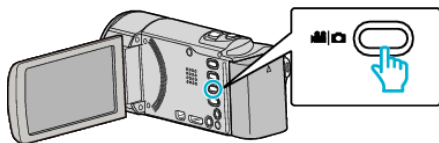

### 2 "ファイナライズ"をタッチする

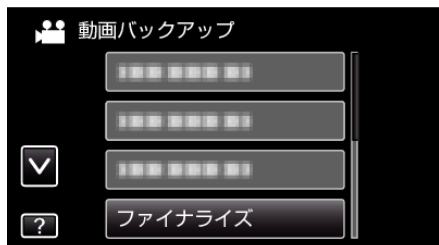

### 3 "はい"をタッチする

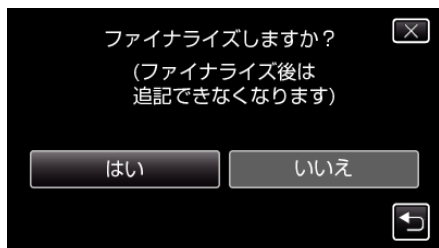

- ファイナライズが終わったら、"OK"をタッチしてください。